



Klikkaa asennusvideoon.

Tekniset parametrit:

Virransyöttö	230 V/50 Hz
Tehonkulutus	< 0,5 W
Vastuksellinen kuorma	5–150 W
Induktiivinen kuorma	5–50 VA
Suojausluokka	IP20 ja korkeampi asennuksesta riippuen
Käyttölämpötila	0 °C – +50 °C

Asennusohje

04/2023

AS TIMER V2


PUU- JA HIILIKAASUTTIMILLE



HUOMIO – IRROTA LAITE SÄHKÖVERKOSTA ENNEN ASENNUSTA!



1. Irrota kattilan yläkannen ruuvit.

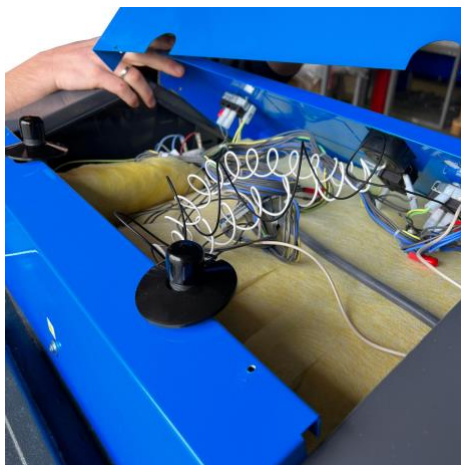

2. Poista kansi.




3. Poista leikkuuveitsellä kalvo pois pyöreästä peitetystä kohdasta metallilevyssä.



4. Käytä painiketta kuvan mukaisesti kuvassa nyt paljastuneeseen aukkoon ja lukitse se aluslevyllä + mutterilla.




5. Liitä painikkeen 2 kaapelia kuvan mukaisesti AS-ajastimen painikeliitäntöihin – napaisuutta ei tarvitse

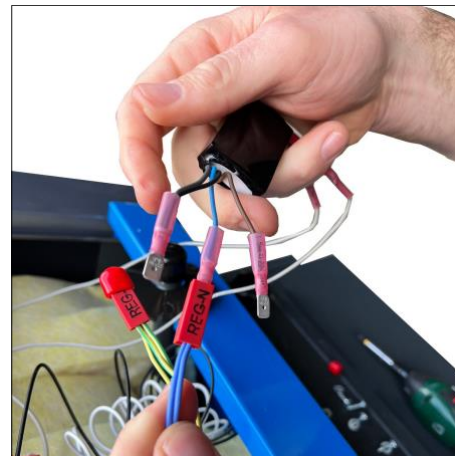


6. Liitä kattilan johtosarjan liitin **[REG NJ]** AS-ajastimen **siniseen kaapeliin**.

HUOMAUTUS: JOS TUULETINMÄÄRÄYSSignaalia KÄYTETÄÄN ULKOISILLE LAITTEILLE (SAVUNIMUUTIN), SAVUNIMUUTIN ON LIITETTÄVÄ EROTUSRELEN KAUTTA.

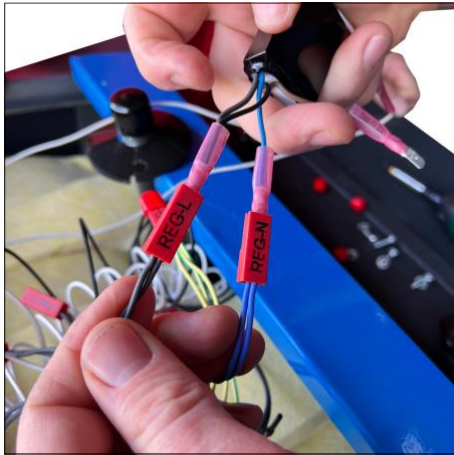

7. Liitä kattilan johtosarjasta liitin **[REG L]** – kaksinkertaisella mustalla AS-ajastimen

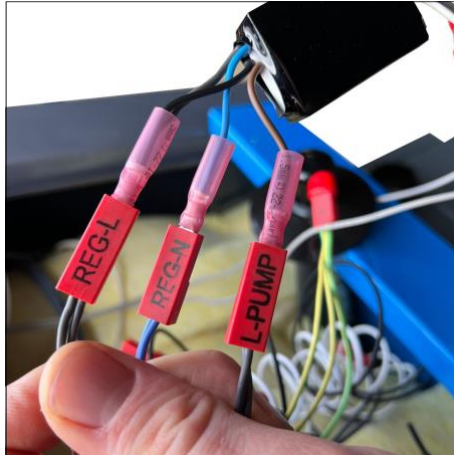

8. Liitä kattilan johtosarjasta liitin **[L PUMP]** – ruskeaan kaapeliin AS-ajastimesta



9. Aseta AS-ajastin eristeen päälle ja sulje kansi uudelleen.

Käyttöohje

Kertaluonteinen säätö:

1. Aseta savukaasutermostaatti asentoon, jossa puun palamisen jälkeen puhallin ja kattilan täyttöpumppu sammuu. Kokemuksen mukaan ATMOS-puukattiloissa ja hiilikattiloissa tämä on kello 11.30.

Jokaisen uuden lämmittämisen yhteydessä:

2. Valmistele kattila sytyttämistä varten.

YouTube-sivulla: https://youtu.be/FAY_pAzJIRo näytämme, kuinka voit lämmittää kattilan savuttomasti taitavalla täyttötekniikalla.



3. Sytytä kattila ja paina heti sen jälkeen AS-ajastimen käynnistyspainiketta, jotta puhallin ja täyttöpumppu käynnistyvät.

Tästä hetkestä lähtien ajastintoiminto on aktivoitu, mikä pitää puhaltimen ja kattilan latauspumpun jatkuvasti käynnissä. AS-ajastin siirtyy itsestään 1 tunnin kuluttua normaalille, aiemmin asettamallasi savukaasutermostaatin asennolle, jolloin puhaltimen ja latauspumpun toiminta sammuu automaattisesti puun palamisen jälkeen.

Voit lopettaa aktivoidun ajastintoiminnon milloin tahansa kytkemällä vihreän pääkytkimen hetkeksi pois päältä ja takaisin päälle.

